

## #9 Faktablad

### KLIMAGULV LAGT SVØMMENDE PÅ ETAGEDÆK

Klimagulve, der lægges svømmende på nye eller ældre etagedæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.


Der skal anvendes en fugtspærre på mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne. For at sikre, at fugtspærren ikke ødelægges i byggeperioden bør den lægges umiddelbart før Klimagulvet lægges.

Mellem fugtspærre og Klimagulv udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>, eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde. Der lægges et tilsvarende lag gulvpap mellem Klimagulv og trægulv, se figuren.

Alternativ: I stedet for det viste trægulv kan konstruktionen udføres med tæppe, vinyl, linoleum o.l. Som underlag for tæpper eller banevarer anvendes en 12 eller 16 mm gulvspånplade, der skrues pr. 150 mm langs alle pladekanter og pr. 300 mm midt på pladen.

I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".

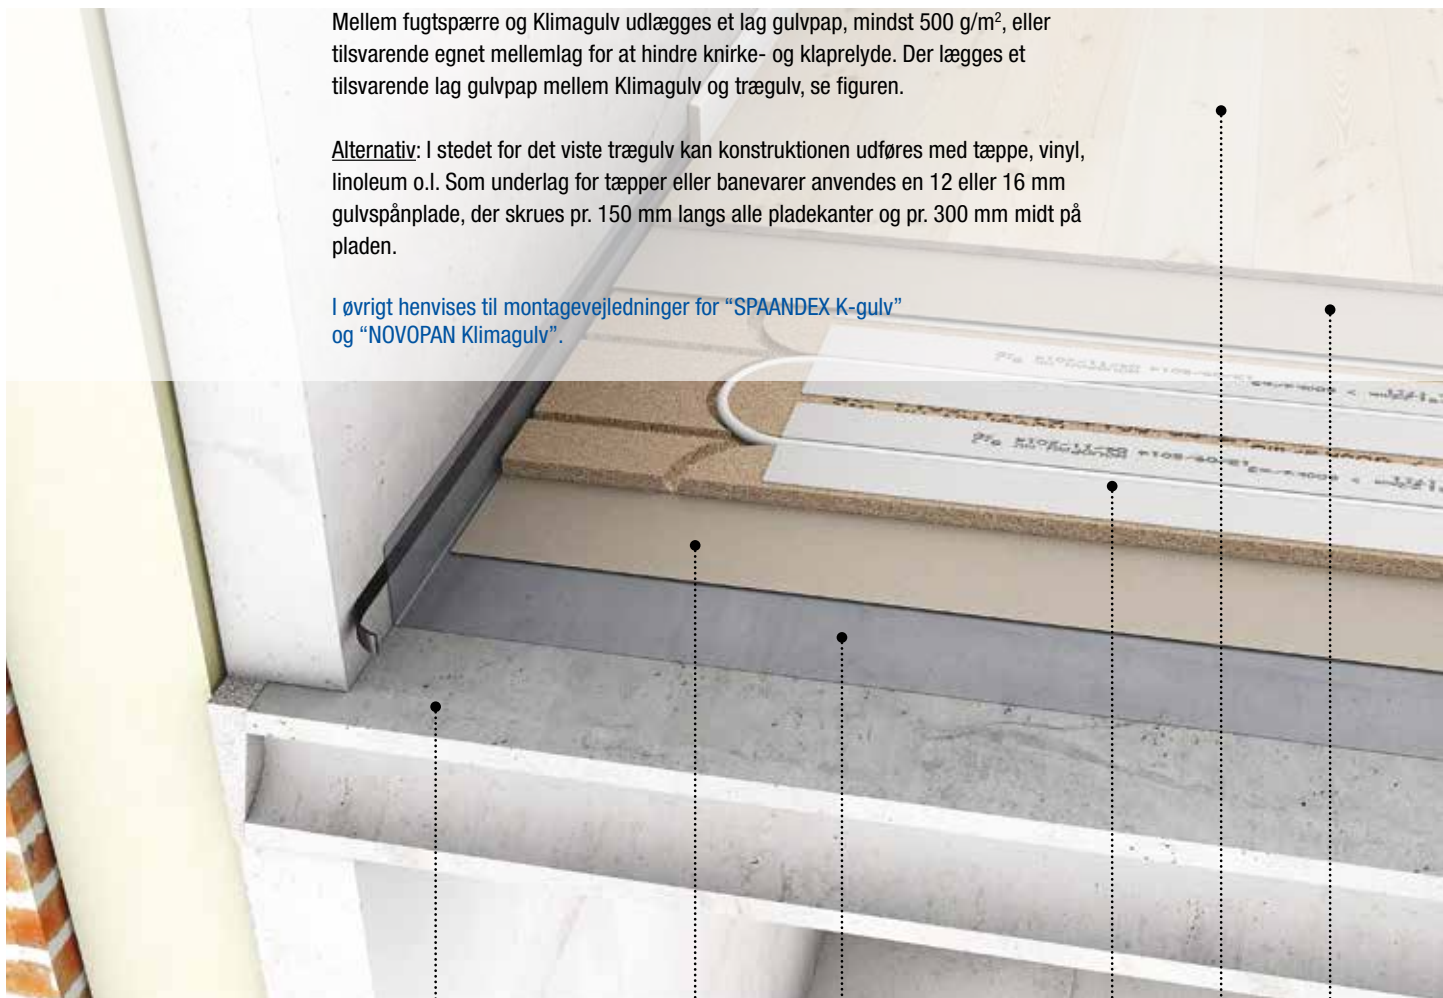

Huldæk af beton

Gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>

Fugtspærre, mindst 0,2 mm PE-folie

Novopan Klimagulv

Svømmende trægulv

Gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>